تليفزيون ملون

CS29Z4/CS29A11
WS32Z4/WS32A11
CS34Z4/CS34A11

إرشادات المالك

قبل تشغيل الوحدة، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية
والاحتفاظ به كمرجع فيما بعد.

القوائم التي تظهر على الشاشة
خاصية عرض **TELETEXT** (نصوص المعلومات)

VIRTUAL DOLBY SURROUND

ARB

إرشادات السلامة

ARB

- ◆ لا تعرِّض التليفزيون لدرجات حرارة أو معدلات رطوبة مرتفعة للغاية.
- ◆ لا تعرِّض التليفزيون لضوء الشمس المباشر أو أي مصادر أخرى للحرارة.
- ◆ لا تعرِّض التليفزيون لأي مواد سائلة.
- ◆ لا تضع أي شيء من أي نوع على التليفزيون، كذلك لا تضع أية أوعية تحتوي على مياه فوق التليفزيون.
- ◆ افصل التليفزيون من مقبس التيار الكهربي والهوائي في حالة حدوث عواصف (خاصةً إذا كانت مصحوبة بالبرق).
- ◆ لا تطأ بقدمك سلك التيار الكهربي ولا تقم بثنيه.
- ◆ لا تزد التحميل على منافذ التيار الكهربي بالحائط أو بالأسلاك الفرعية بصورة بالغة، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى نشوب حريق أو قد يعرّضك للصدمات الكهربية.
- ◆ يُرجى استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة (لا تحتوي على مواد متطايرة) عند تنظيف التليفزيون.
- ◆ إذا تعطل التليفزيون، فلا تحاول إصلاحه بنفسك. ولكن اتصل بموظفي الصيانة المؤهلين لذلك.
- ◆ في حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بُعد لفترة زمنية طويلة، فقم بإخراج البطاريات واحفظها في مكان بارد وجاف.
- ◆ احرص على ألا يسقط جهاز التحكم عن بُعد من يديك.

هذا التليفزيون غير مصمم لكي يستخدم في البيئات الصناعية.

تحذير

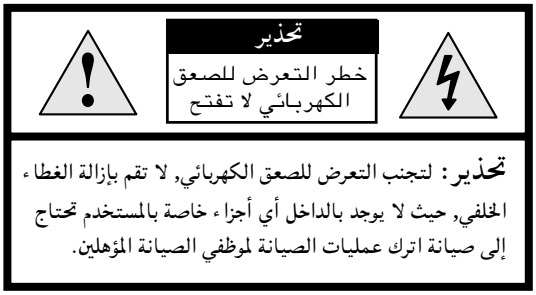

تحذير: لتجنب التعرض للصعق الكهربائي, لا تقم بإزالة الغطاء الخلفي, حيث لا يوجد بالداخل أي أجزاء خاصة بالمستخدم تحتاج إلى صيانة اترك عمليات الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين.

تنبيه: لتفادي الأضرار التي قد تؤدي إلى مخاطر الحريق أو الصعق بالكهرباء. لا تعرض هذا التليفزيون للأمطار أو الرطوبة.



يعد وميض البرق ورأس السهم الموجودان داخل المثلث بمثابة علامة تحذير تنبهك إلى وجود "جهد كهربائي خطير" داخل التليفزيون.

تعد علامة التعجب الموجودة داخل المثلث بمثابة علامة تحذير تنبهك إلى وجود إرشادات هامة مصاحبة للمنتج.

☚ *الجهد الكهربائي الرئيسي موضح في الجزء الخلفي من جهاز التليفزيون، أما التردد فهو ٥٠ أو ٦٠ هرتز.*

ARB

المحتويات (تابع)

◆ مقدمة
- إرشادات السلامة ٢
- تحذير ٢

◆ توصيل وتجهيز التليفزيون
- لوحات التحكم (وفقًا للطراز) ٥
- لوحات التوصيل (وفقًا للطراز) ٦
- جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء ٧
- تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد ٨
- توصيل التليفزيون بهوائي أو شبكة تليفزيون الكابل ٨
- تشغيل التليفزيون وإيقافه ٩
- وضع التليفزيون في وضع الانتظار ٩
- التعرف على إمكانيات جهاز التحكم عن بُعد ١٠
- ميزة التوصيل والتشغيل ١١
- مشاهدة العرض التوضيحي ١٢
- اختيار اللغة المفضلة ١٢

◆ إعداد القنوات
- تخزين القنوات تلقائيًا ١٣
- تخزين القنوات يدويًا ١٤
- تخطي القنوات غير المرغوب فيها ١٦
- تصنيف القنوات المخزَّنة ١٧
- تعيين الأسماء للقنوات ١٨
- ضبط موالف استقبال القنوات ١٩

◆ استخدام التليفزيون
- تغيير معيار الصورة ٢٠
- ضبط إعدادات الصورة ٢١
- تشغيل/إيقاف تشغيل ميزة تقليل التشويش الرقمي ٢٢
- ضبط الشاشة الزرقاء ٢٢
- استخدام ميزة التحكم في الإمالة ٢٣
- تحديد حجم الصورة ٢٣
- تغيير معيار الصوت ٢٤
- ضبط إعدادات الصوت ٢٥
- الإعدادات الإضافية للصوت ٢٦

– مستوى صوت ذاتي (Auto Volume)
– لحني (Melody)
– صوت تيربو (Turbo sound)
– مماثل للإستيريو (Pseudo Stereo) / صوت محيصي حقيقي (Virtual Surround)
– مكبر الأصوات المنخفضة (Woofer)(خيار إضافي)

K55A_ARB (Spiderman) 3 10/21/03, 2:04 PM

المحتويات (تابع)

◆ استخدام التليفزيون
- تحديد وضع الصوت (وفقًا للطراز) ٢٧
- ضبط موقت النوم ٢٨
- ضبط الوقت الحالي وعرضه ٢٩
- تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا ٣٠

◆ استخدام ميزة Teletext (نصوص المعلومات)
- ميزة Teletext (نصوص المعلومات) ٣١
- عرض بيانات Teletext (نصوص المعلومات) ٣١
- تحديد الصفحة بالرقم ٣٢
- استخدام وضع FLOF لتحديد الصفحة ٣٣
- تخزين صفحات Teletext (نصوص المعلومات) ٣٣

◆ معلومات وتوصيلات إضافية
- توصيل التليفزيون بمدخل خارجي/مخارج خارجية ٣٤
- توصيل التليفزيون بمشغل أقراص DVD ٣٥
- توصيل التليفزيون بمخرج الصوت ٣٥
- توصيل التليفزيون بمدخل RCA ٣٦
- توصيل التليفزيون بمدخل S-Video ٣٦
- توصيل سماعات الرأس بالتليفزيون ٣٧
- عرض الصور من مصادر خارجية ٣٧

◆ توصيات الاستخدام
- معادلة المجال المغناطيسي تلقائيًا لإزالة المساحات اللونية المشوشة ٣٨
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة ٣٨

الرموز

اضغط

هام

ملاحظة

لوحات التحكم (وفقًا للطراز)

ربما تختلف التهيئة الفعلية للتليفزيون وفقًا للطراز المتاح لديك.

CS29A11/WS32A11/CS34A11

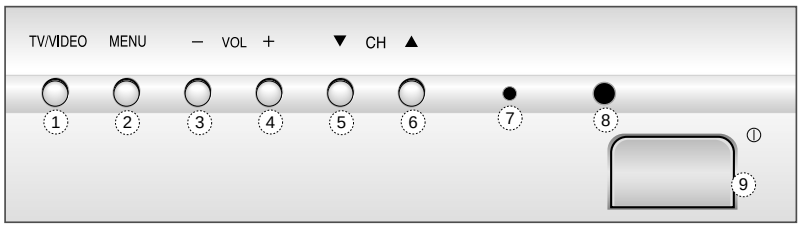

CS29Z4/WS32Z4/CS34Z4

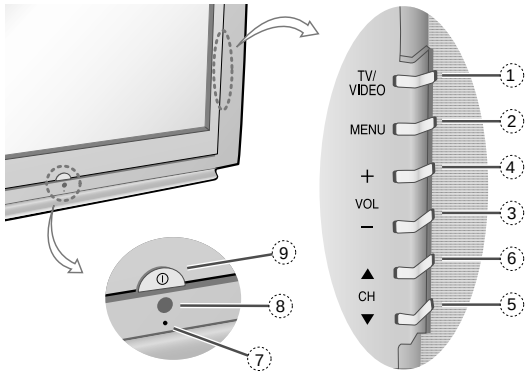

① تحديد مصدر المدخل
② عرض القائمة
③ خفض مستوى الصوت
④ رفع مستوى الصوت
⑤ القناة السابقة
⑥ القناة التالية
⑦ مؤشر وضع الانتظار
⑧ مستشعر التحكم عن بعد
⑨ التشغيل/الإيقاف

كيفية استخدام أزرار لوحة التحكم

إذا لم يعد جهاز التحكم عن بعد يعمل أو كنت قد فقدته، يمكنك استخدام أزرار لوحة التحكم في التليفزيون للقيام بما يلي:

- تشغيل التليفزيون عندما يكون في وضع الانتظار واختيار القنوات (**CH ▼▲**).
- الوصول إلى القائمة (**MENU**).
- ضبط مستوى الصوت (**VOL – +**).
- التبديل بين وضعي مدخل الفيديو التليفزيون والفيديو (**TV/VIDEO**).

لوحات التوصيل (وفقًا للطراز)

ARB

ربما تختلف التهيئة الفعلية للتليفزيون وفقًا للطراز المتاح.

الجزء الجانبي من التليفزيون

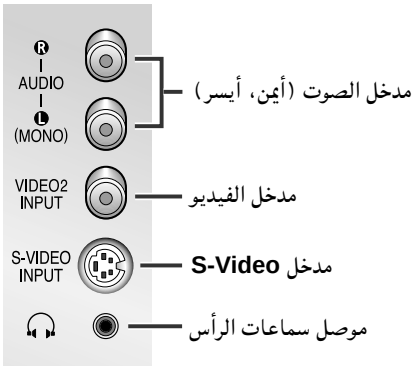

الجزء الخلفي من التليفزيون (وفقًا للطراز)

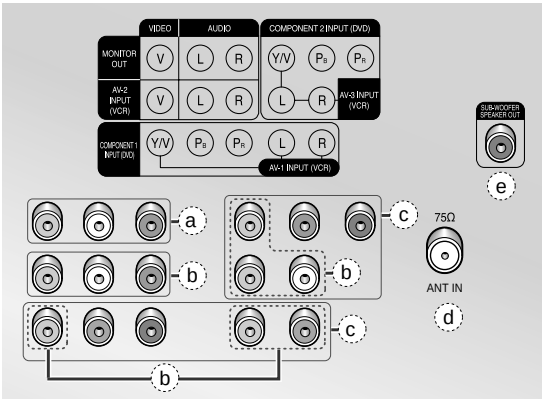

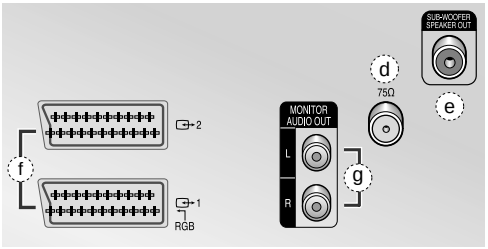

a) مخرج الشاشة (فيديو/صوت (أيسر/أيمن)
مخصص للمخارج الخاصة بالأجهزة الخارجية

b) **AV 1 (VCR) - V/L/R**
AV2 (VCR) - VIDEO/AUDIO (L/R)
AV 3 (VCR) - V/L/R
مخصص لمداخل أو مخارج الأجهزة الخارجية، مثل أجهزة الفيديو أو مشغلات أقراص DVD أو أجهزة ألعاب الفيديو أو مشغلات أقراص الفيديو.

C) COMPONENT
مخصص لمداخل الفيديو (Y/PB/PR) والصوت (**L/R**) لجهاز واحد.

D) VHF/UHF (75Ω)
مخصص لتوصيل موصل ذي محورين (٧٥Ω) بالهوائي/شبكة الكابل.

التنسيق المتاح لمداخل الأجهزة: 480i

e) مخرج مكبر الأصوات المنخفضة (خيار إضافي)
مخصص لتوصيل المقبس الخاص بمكبر الأصوات المنخفضة الفرعي.

f) 2 / 1 **(SCART)**
مخصص لمداخل أو مخارج الأجهزة الخارجية، مثل أجهزة الفيديو أو مشغلات أقراص DVD أو أجهزة ألعاب الفيديو أو مشغلات أقراص الفيديو.

g) مخرج صوت الشاشة
مخصص لمخرج الصوت الخاص بالأجهزة الخارجية

K55A_ARB (Spiderman) 6 10/21/03, 2:04 PM

جهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء

ARB

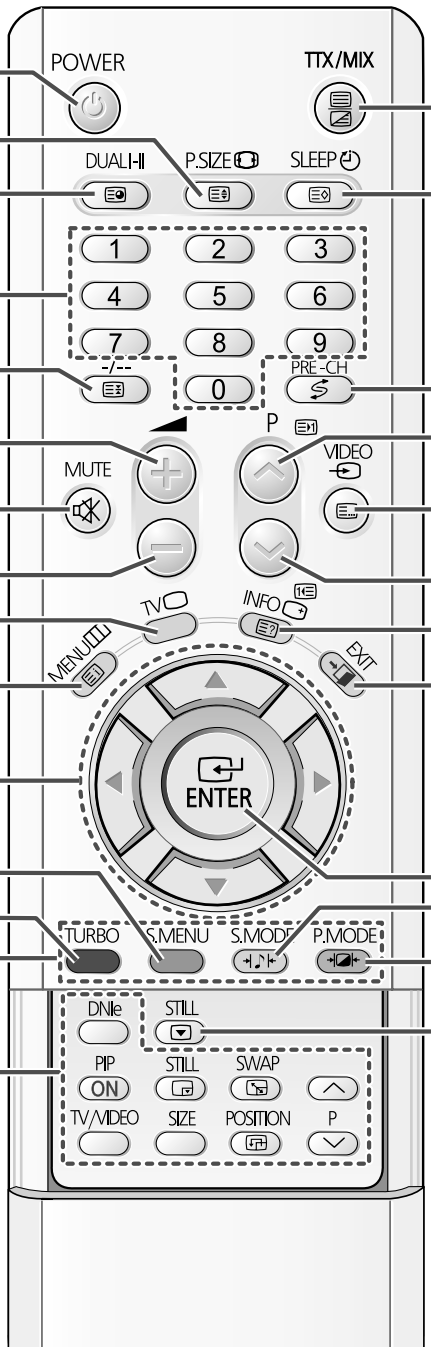

وضع الانتظار في التليفزيون

تحديد حجم الصورة/حجم **TELETEXT** (نصوص المعلومات)

تحديد وضع الصوت/الصفحة الفرعية من **TELETEXT** (نصوص المعلومات)

التحديد المباشر للقناة

تحديد قناة مكونة من رقم واحد أو رقمين/ تثبيت صفحة **TELETEXT** (نصوص المعلومات)

رفع مستوى الصوت

إيقاف الصوت مؤقتًا

خفض مستوى الصوت

تحديد الموالف/شبكة الكابل

عرض القائمة/تحديد البرنامج وفقًا للاسم

الانتقال إلى الخيار المطلوب في القائمة/ ضبط قيمة خيار على التوالي

عرض قائمة الصوت

صوت تيربو

تحديد موضوع **FASTEXT**

بلاوظيفة (لاتوجد وظيفة معينة لهذا الزرفي هذا الطراز)

عرض **TELETEXT** (نصوص المعلومات)/ تشغيل كلٍ من **TELETEXT** (نصوص المعلومات) والبث العادي في آنٍ واحد

إيقاف التبديل التلقائي/ تخزين **TELETEXT** (نصوص المعلومات)

التبديل أكثر من مرة بين آخر قناتين تم عرضهما

القناة التالية/الصفحة التالية من **TELETEXT** (نصوص المعلومات)

تحديد مدخل خارجي/تحديد وضع **TELETEXT** (نصوص المعلومات) (وضع **LIST/FLOF**)

القناة السابقة/الصفحة السابقة من **TELETEXT** (نصوص المعلومات)

عرض المعلومات/إظهار **TELETEXT** (نصوص المعلومات)

الخروج من أي عرض

تأكيد التغيير

تحديد مؤثر الصوت

تحديد مؤثر الصورة

تثبيت الصورة

قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بُعد بالضوء الساطع.

K55A_ARB (Spiderman) 7 10/21/03, 2:04 PM

تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد

يجب تركيب أو استبدال البطاريات الخاصة بجهاز التحكم عن بُعد في الأحوال الآتية:

- *شراء التليفزيون*
- *اكتشاف أن جهاز التحكم عن بُعد لم يعد يعمل بطريقة صحيحة*

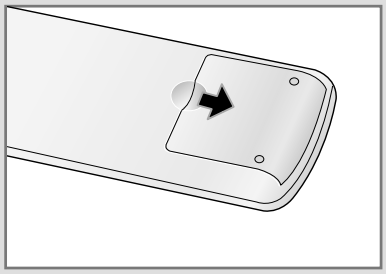

١ ارفع الغطاء الخلفي لجهاز التحكم عن بُعد بالضغط على الرمز ( ) لأسفل ثم اسحبه بثبات لإزالته.

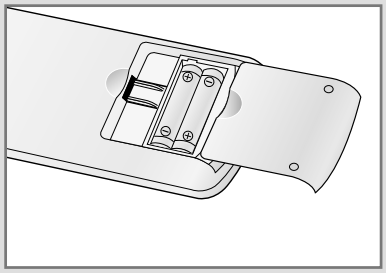

٢ أدخل بطاريات R03 أو UM4 أو AAA بقدرة ١,٥ فولت أو بطاريتين متكافئتين مع مراعاة الأقطاب الموجبة والسالبة كما يلي:
- – في البطارية مقابل – في جهاز التحكم عن بُعد
- + في البطارية مقابل + في جهاز التحكم عن بُعد

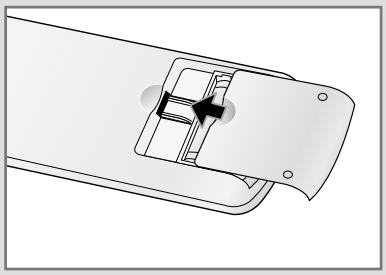

٣ أعد تركيب الغطاء بمحاذاته مع قاعدة جهاز التحكم عن بُعد ثم الضغط عليه لإعادته إلى مكانه.

توصيل التليفزيون بهوائي أو شبكة تليفزيون الكابل

لعرض قنوات التليفزيون بشكل صحيح، يجب أن يستقبل التليفزيون إشارة من أحد المصادر التالية:

- *هوائي خارجي*
- *شبكة تليفزيون كابل*
- *شبكة قمر صناعي*

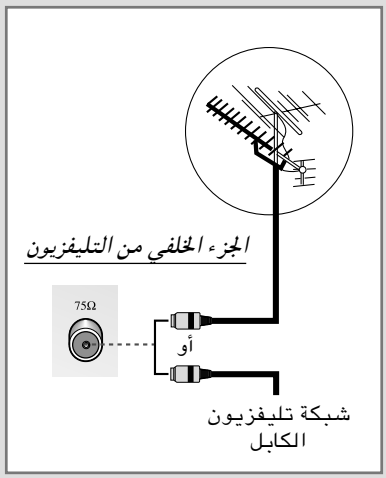

١ في الحالات الثلاثة الأولى، قم بتوصيل الهوائي أو كابل مدخل الشبكة بمقبس ذي محورين ٧٥Ω في الجزء الخلفي من التليفزيون.

٢ في حالة استخدام هوائي داخلي، ربما تحتاج إلى تدويره عند موالفة التليفزيون إلى أن تحصل على صورة واضحة ونقية.
للحصول على مزيد من التفاصيل، ارجع إلى:
- "تخزين القنوات تلقائيًا" صفحة ١٣.
- "تخزين القنوات يدويًا" صفحة ١٤

ARB

تشغيل التليفزيون وإيقافه

سلك التيار الكهربي الرئيسي متصل بالجزء الخلفي من التليفزيون.

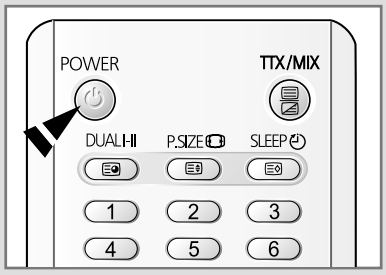

١ قم بتوصيل سلك التيار الكهربي الرئيسي بمقبس مناسب.

➢ الجهد الكهربائي الرئيسي موضح في الجزء الخلفي من جهاز التليفزيون، أما التردد فهو ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

٢ اضغط على زر " ⏻ " (تشغيل/إيقاف) في الجزء الأمامي من التليفزيون.

النتيجة: يضيء مؤشر وضع الانتظار في الجزء الأمامي من التليفزيون.

٣ اضغط على زر **POWER** (التشغيل/الإيقاف) (⏻) في جهاز التحكم عن بعد لبدء تشغيل التليفزيون.

النتيجة: يتم تلقائيًا إعادة تحديد البرنامج الذي كنت تشاهده آخر مرة. في حالة عدم تخزين أية قنوات بعد، ستظهر عبارة "No clear picture" (لا توجد صورة واضحة). ارجع إلى "تخزين القنوات تلقائيًا" صفحة ١٣ أو "تخزين القنوات يدويًا" صفحة ١٤.

٤ لإيقاف تشغيل التليفزيون، اضغط على زر " ⏻ " (تشغيل/إيقاف) مرة أخرى.

وضع التليفزيون في وضع الانتظار

يمكن وضع التليفزيون في وضع الانتظار لتخفيض:

- *استهلاك الطاقة الكهربية*
- *تآكل أنبوب أشعة الكاثود*

ويكون وضع الانتظار مفيدًا في حالة الرغبة في التوقف عن المشاهدة مؤقتًا (أثناء تناول إحدى الوجبات على سبيل المثال).

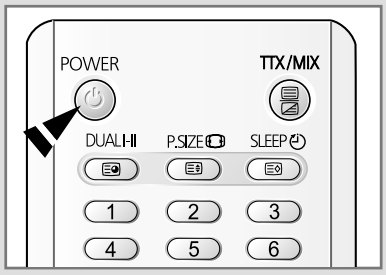

١ اضغط على زر **POWER** (التشغيل/الإيقاف) (⏻) في جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: يتم إيقاف تشغيل الشاشة ويضيء مؤشر وضع الانتظار في الجزء الأمامي من التليفزيون باللون الأحمر.

٢ لتشغيل التليفزيون مرة أخرى، فقط اضغط على زر **POWER** (التشغيل/الإيقاف) (⏻) مرة أخرى.

➢ يمكنك أيضًا تشغيل التليفزيون من خلال الضغط على الزر ∧ أو الزر ∨ .

☛ لا تترك التليفزيون في وضع الانتظار لفترات طويلة من الوقت (عندما تكون في إجازة على سبيل المثال). أوقف تشغيل التليفزيون بالضغط على الزر " ⏻ " (تشغيل/إيقاف) في الجزء الأمامي من التليفزيون. من الأفضل فصل التليفزيون عن مقبس التيار الكهربي الرئيسي والهوائي.

التعرف على إمكانيات جهاز التحكم عن بُعد

ARB

يستخدم جهاز التحكم عن بُعد بصفة أساسية للقيام بالآتي:

- *تغيير القنوات وضبط مستوى الصوت*
- *إعداد التليفزيون باستخدام نظام القوائم التي تظهر على الشاشة*

يعرض الجدول التالي أكثر الأزرار استخدامًا ووظائفها.

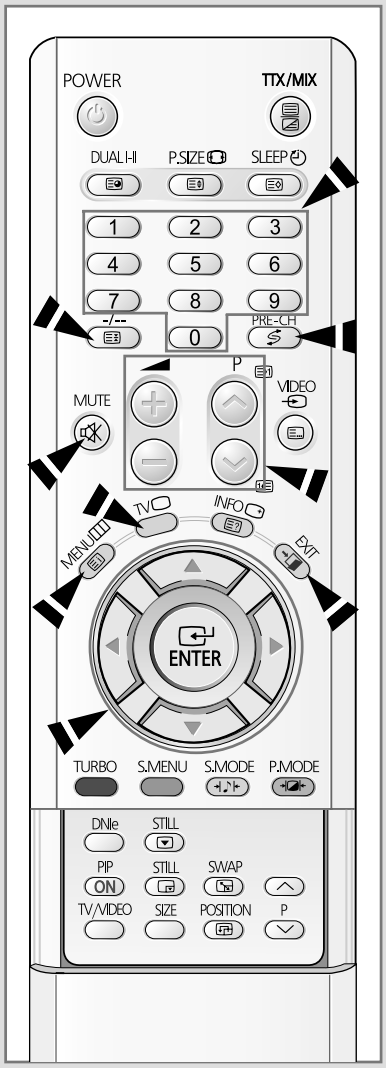

الزر	وظيفة المشاهدة	وظيفة القائمة
	يستخدم لعرض القناة المخزَّنة التالية.	–
	يستخدم لعرض القناة المخزَّنة السابقة.	–
0 إلى 9	تستخدم لعرض القنوات المناظرة للرقم.	
-/--	يستخدم لتحديد قناة مرقمة برقم عشرة أو أكثر. اضغط على هذا الزر، وسوف يتم عرض الرمز "– –". أدخل رقم القناة المكون من رقمين.	
PRE-CH	اضغط على الزر **PRE-CH** (القناة السابقة). ينتقل التليفزيون إلى آخر قناة تم عرضها. للتبديل بين قناتين متباعدتين بصورة سريعة، انتقل إلى إحدى القناتين، ثم اضغط على زر الرقم بعدئذ لتحديد القناة الثانية. اضغط بعد ذلك على الزر **PRE-CH** (القنَّاة السابقة(للتبديل بينهما بصورة سريعة.	
	يستخدم لرفع مستوى الصوت.	–
	يستخدم لخفض مستوى الصوت.	–
MUTE	يستخدم لإيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا. لإعادة تشغيل الصوت مرة أخرى، اضغط على هذا الزر مرة ثانية، أو اضغط على زر – أو زر +.	
MENU	يستخدم لعرض نظام القوائم على الشاشة.	يستخدم للرجوع إلى القائمة السابقة أو المشاهدة العادية.
	–	يستخدم في: ◆ عرض قائمة فرعية تحتوي على التحديدات الخاصة بالخيار الحالي في القائمة ◆ زيادة/تقليل قيمة خيار قائمة
ENTER	–	يستخدم لتأكيد الخيار.
EXIT	–	يستخدم للخروج من نظام القوائم والرجوع إلى المشاهدة العادية مباشرةً.
TV	يستخدم لتشغيل التليفزيون حينما يكون في وضع الانتظار.	يستخدم للخروج من نظام القوائم والرجوع إلى المشاهدة العادية مباشرة.

ميزة التوصيل والتشغيل

ARB

حينما يتم تشغيل التليفزيون لأول مرة، تعمل ثلاثة إعدادات أساسية للعميل بشكل تلقائي ومتتابع: إعداد اللغة والقناة والساعة.

١ إذا كان التليفزيون في وضع الانتظار، فاضغط على زر **POWER** (التشغيل/الإيقاف) (⏻) في جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: يتم عرض رسالة Play & Plug (التوصيل والتشغيل). وسوف تومض للحظات قبل عرض قائمة "اللغة (Language)" تلقائيًا. تتوقف قائمة "اللغة (Language)" على الدولة التي تقيم فيها.

٢ حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▼ أو ▲. اضغط على الزر **MENU** لإدخال اللغة.

النتيجة: يتم عرض الرسالة "مدخل الهوائي: فحص (Ant. Input:Check)"

➢ في حالة عدم تحديد أي لغة في قائمة "اللغة (Language)"، ستختفي قائمة "اللغة (Language)" بعد حوالي ٣٠ ثانية.

٣ تأكد من توصيل الهوائي بالتليفزيون. اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

النتيجة: يتم عرض القائمة "تخز ين اوتوما تيكي (Auto Store)" مع تحديد الخيار "منط قة (Area)".

٤ حدد المنطقة بالضغط على الزر ▶ أو ◀ . للبحث في القنوات، حدد "للبحث (Search)" من خلال الضغط على الزر ▼ أو ▲، ثم اضغط على الزر ▶ أو ◀ . اضغط على الزر **MENU** لإيقاف البحث.

النتيجة: يتم عرض القائمة "الوقت (Time)" مع تحديد الخيار "الساعة (Clock)".

➢ ارجع إلى "تخزين القنوات تلقائيًا" صفحة ١٣.

٥ اضغط على الزر ▶ أو ◀ للانتقال إلى الساعة أو الدقيقة. اضبط الساعة أو الدقيقة بالضغط على الزر ▼ أو ▲.

➢ ارجع إلى "ضبط الوقت الحالي وعرضه" صفحة ٢٩.

٦ حينما تنتهي من هذه العملية، اضغط على الزر **MENU** (▥).

النتيجة: يتم عرض الرسالة "تمتع بالمشاهدة (Enjoy Your Watching)"، ثم يتم تشغيل القناة التي تم تخزينها.

٧ إذا أردت إعادة ضبط هذه الميزة...

١ فاضغط على الزر **MENU**.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد (Setup)"، ثم اضغط على ▶ الزر أو الزر ◀ .

النتيجة: يتم تحديد الخيار "التوصيل والتشغيل (Plug & Play)".

٣ اضغط على الزر ▶ أو ◀ مرة أخرى.

النتيجة: يبدأ تشغيل هذه الميزة بعرض الرسالة "التوصيل والتشغيل (Plug & Play)"

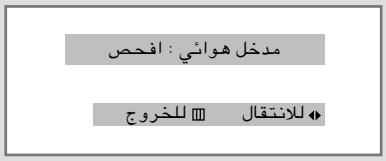



ARB

مشاهدة العرض التوضيحي

للتعرف على القوائم المختلفة المتاحة في التليفزيون، يمكنك مشاهدة العرض التوضيحي المضمن.

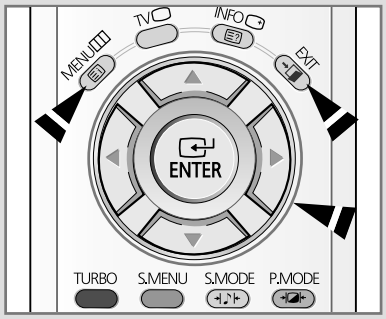

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "عرض نموذجي (Demonstration)".

٥ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

النتيجة: يتم في المقابل عرض كل من خيارات القائمة. حينما ترغب في الخروج من العرض التوضيحي، اضغط على الزر **EXIT** (→▯) في جهاز التحكم عن بعد.

اختيار اللغة المفضلة

عندما تبدأ في استخدام التليفزيون لأول مرة، ينبغي تحديد اللغة التي سوف يتم استخدامها لعرض القوائم والإرشادات.

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "اللغة (Language)".

٥ حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▶ أو ◀ أكثر من مرة.

تخزين القنوات تلقائيًا

ARB

يمكنك القيام بالبحث عن نطاقات التردد المتاحة (وتعتمد إمكانية التوافر على الدولة التابع لها). قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. ورغم ذلك، يمكنك تصنيف الأرقام يدويًا وإلغاء أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

النتيجة: يتم تحديد "تخزين اوتوماتيكي (Auto Store)"

٤ اضغط على الزر ▶ أو ◀ مرة أخرى.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "تخزين اوتوماتيكي (Auto Store)" مع تحديد الخيار "منطقة (Area)".

٥ حدد المنطقة بالضغط على الزر ▶ أو ◀ . تظهر المناطق بالترتيب التالي: ASIA W/EUROPE - CIS E/EUROPE - CHINA - HONGKONG U/K - AUSTRALAIT - NZ/INDONESIA - SOUTH AFRICA - AMERICA

٦ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "للبحث (Search)".

٧ اضغط على الزر ▶ أو ◀ لبدء البحث.

النتيجة: يتم عرض الشريط الأفقي، ثم يتم تخزين القنوات بالترتيب الذي يعكس موقعها في نطاق التردد. سيتوقف البحث تلقائيًا.

➢ لإيقاف البحث قبل أن ينتهي، اضغط على الزر **MENU** (▥).

٨ عند الانتهاء من عملية البحث والتخزين، يتم عرض القائمة "ترتيب (Sort)".
- ◆ لتصنيف القنوات المخزَّنة بالترتيب الرقمي المطلوب، انتقل إلى الخطوة ٦ في إجراء "تصنيف القنوات المخزَّنة" صفحة ١٧.
- ◆ للخروج من وظيفة تخزين القنوات دون تصنيف القنوات، اضغط على الزر **MENU** (▥) أكثر من مرة إلى أن تختفي القوائم.

٩ عند تخزين القنوات، يمكنك القيام بالآتي:
- ◆ تصنيفها بالترتيب المطلوب (ارجع إلى الصفحة ١٧).
- ◆ مسح قناة (ارجع إلى الصفحة ١٦)
- ◆ تعيين اسم للقنوات المخزنة (ارجع إلى الصفحة ١٨)
- ◆ الضبط الدقيق لموالف استقبال القنوات عند الضرورة (ارجع إلى الصفحة ١٩)
- ◆ تشغيل ميزة تقليل التشويش الرقمي (ارجع إلى صفحة ٢٢)

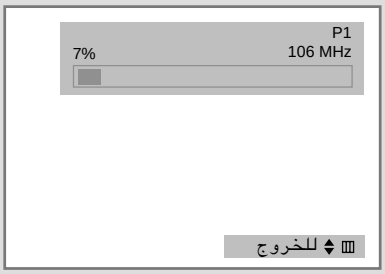

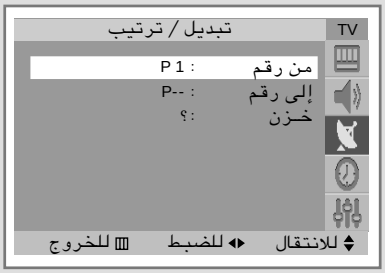

تخزين القنوات يدويًا

ARB

يمكنك تخزين القنوات، بما في ذلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات الكابل.

عند تخزين القنوات يدويًا ، يمكنك اختيار الآتي:

- *تخزين أو عدم تخزين كل قناة من القنوات الموجودة*
- *رقم برنامج كل قناة مخزنة ترغب في تعريفها*

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تخزين يدوي (Manual Store)".

٥ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "تخزين يدوي (Manual Store)"مع تحديد "رقم البر نامج (Prog.No.)" .

٦ لتعيين رقم برنامج لإحدى القنوات، اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٧ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "نظام اللون (Colour System)". حدد معيار البث المطلوب بالضغط على الزرالزر ▶ أو ◀ أكثر من مرة.

النتيجة: يتم عرض مستويات الألوان بالترتيب التالي:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43 - NT3.58

٨ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "نظام الصوت (Sound System)". حدد معيار الصوت المطلوب بالضغط على الزر ▶ أو ◀ أكثر من مرة.

النتيجة: يتم عرض معايير الصوت بالترتيب التالي:
BG - DK - I - M

تصنيف القنوات المخزَّنة (تابع)

٩ إذا كنت تعلم رقم القناة المطلوب تخزينها، فنفذ الخطوات التالية.
- اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "القناة (Channel)".
- اضغط على الزر ◀ .
- اضغط على زر ▼ أو ▲ لتحديد C (قناة عبر الأثير) أو S (قناة عبر الكابل).
- اضغط على الزر ◀ .
- اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد الرقم المطلوب.

يمكنك كذلك تحديد رقم القناة مباشرةً بالضغط على أزرار الأرقام (من ٠ إلى ٩).

إذا لم يصدر أي صوت أو صدر صوت غير عادي، فأعد تحديد معيار الصوت المطلوب.

١٠ إذا لم تعلم أرقام القنوات، فحدد "للبحث (Search)" بالضغط على الزر ▼ أو ▲ . اضغط على الزر ▶ أو ◀ لبدء البحث.

النتيجة: يبحث الموالف نطاق الترددات حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي قمت بتحديدها على الشاشة.

١١ لتخزين القناة ورقم البرنامج المعين لها، حدد "خزن (Store)" بالضغط على الزر ▼ أو ▲ . اضغط على الزر ▶ أو ◀ لتحديد OK .

١٢ كرر الخطوات من **٩** إلى **١١** لكل قناة مطلوب تخزينها.

وضع القناة

- **P** (وضع البرنامج): عند الانتهاء من موالفة الاستقبال، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام المواقع من P00 إلى P99 كحد أقصى. ويمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال رقم الموقع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة الحقيقي): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية في هذا الوضع.
- **S** (وضع قناة الكابل): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل قناة كابل في هذا الوضع.

تخطي القنوات غير المرغوب فيها

ARB

يمكنك استبعاد القنوات التي قمت باختيارها من القنوات التي قمت بالبحث عنها . عندما تقوم بالبحث عبر القنوات المخزَّنة، فلن يتم عرض القنوات التي قمت بتخطيها .

وسيتم عرض جميع القنوات التي لم يتم اختيار تخطيها بصفة خاصة أثناء عملية البحث.

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "للإضافة / للإلغاء (Add/Erase)".

٥ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

النتيجة: يتم عرض القنوات المخزنة.

٦ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد القناة المطلوب إضافتها أو حذفها. إذا لزم الأمر، حدد "ألغيت (Added)" أو "أضيفت (Erased)" بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٧ كرر الخطوة ٦ لكل قناة مطلوب إضافتها أو حذفها.

K55A_ARB (Spiderman) 16 10/21/03, 2:05 PM

تصنيف القنوات المخزَّنة

ARB

تسمح لك هذه العملية بتغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة. فربما تقتضي الضرورة القيام بهذه العملية بعد استخدام التخزين التلقائي. حيث يتسنى لك إلغاء القنوات التي لا ترغب في الاحتفاظ بها.

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر ▶ أو ◀.

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "تبديل / ترتيب (Sort)".

٥ اضغط على الزر ▶ أو ◀.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "تصنيف (Sort)" مع تحديد "من رقم (From)".

٦ حدد رقم القناة التي ترغب في تغييرها بالضغط على الزر ▼ أو ▲ أكثر من مرة.

٧ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إلى رقم (To)". حدد الرقم الجديد الذي ترغب من خلاله تعريف القناة بالضغط على الزر ▶ أو ◀ أكثر من مرة.

➢ يمكنك كذلك تحديد رقم القناة مباشرةً بالضغط على أزرار الأرقام (من ٠ إلى ٩).

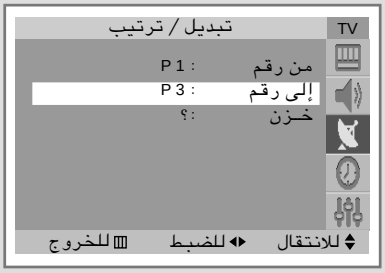

٨ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "خـزن (Store)". حدد OK لتأكيد تبديل أرقام القنوات بالضغط على الزر ▶ أو ◀.

النتيجة: يتم تبديل القناة المحددة بالقناة المخزنة من قبل على الرقم الذي تم اختياره.

٩ لنقل جميع القنوات إلى أرقام القنوات المطلوبة، كرر الخطوات من ٦ إلى ٨ بعد تحديد "من رقم (From)" بالضغط على الزر ▼ أو ▲.

تعيين الأسماء للقنوات

ARB

سوف يتم تعيين أسماء للقنوات تلقائيًا عند بث معلومات القناة. ويمكن تغيير هذه الأسماء، مما يسمح لك بتعيين أسماء جديدة.

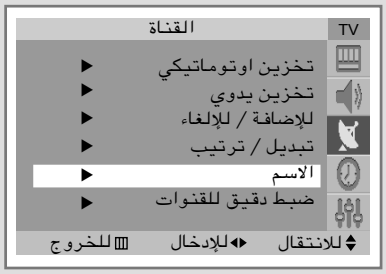

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الاسم (Name)".

٥ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

النتيجة: يتم عرض القنوات الحالية.

٦ حدد القناة المطلوب تعيين اسم جديد لها بالضغط على الزر ▼ أو ▲ إذا لزم الأمر.

٧ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٨ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد حرفًا من (A إلى Z)، أو رقمًا من (٠ إلى ٩) أو رمزًا (– ، مسافة). انتقل إلى الحرف السابق أو التالي بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٩ كرر الخطوات من ٦ إلى ٨ لكل قناة مطلوب تعيين اسم جديد لها.

ضبط موالف استقبال القنوات

ARB

إذا كان الاستقبال واضحًا ، فلن تكون في حاجة إلى ضبط موالف استقبال القنوات، حيث سيتم ذلك تلقائيًا أثناء عملية البحث والتخزين. لكن إذا كانت الإشارة ضعيفة أو محرفة، فقد تضطر إلى ضبط موالفة القناة يدويًا .

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "القناة (Channel)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٤ اضغط على الزر▼ أو ▲ لتحديد "ضبط دقيق للقنوات (Fine tune)".

٥ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "ضبط دقيق للقنوات (Fine tune)" مع تحديد "اضبط (Tune)".

٦ للحصول على صورة واضحة ونقية وجودة صوت جيدة، اضغط على الزر + أو –.

النتيجة: يظهر الشريط الأفقي. حرِّك مؤشر الشريط الأفقي إلى اليسار أو اليمين بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٧ لحفظ الصورة أو الصوت اللذين تم ضبطهما، حدد "خزن (Store)" من خلال الضغط على الزر ▼ أو ▲ . اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

النتيجة: يتم عرض OK.

٨ لحذف الصورة أو الصوت اللذين تم ضبطهما، حدد "ألغي (Erase)" من خلال الضغط على الزر ▼ أو ▲. اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

النتيجة: يتم عرض OK.

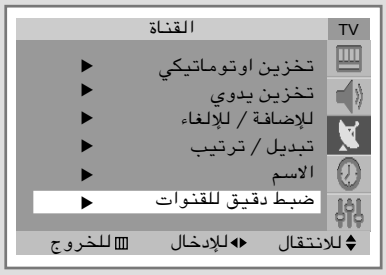

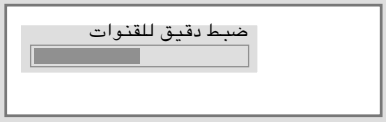

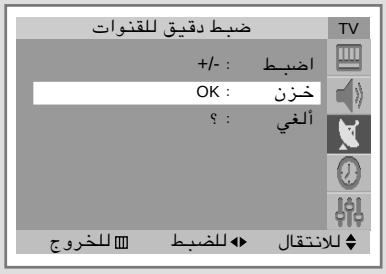

تغيير معيار الصورة

ARB

يمكنك تحديد نوع الصورة الذي يتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.

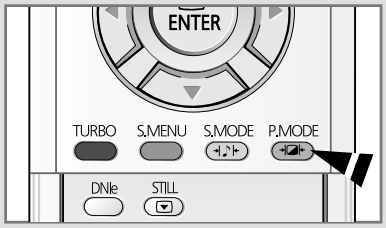

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٢ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

النتيجة: يتم تحديد "الوضعية (Mode)".

٣ حدد المؤثر المطلوب للصورة بالضغط على الزر ▶ أو ◀ أكثر من مرة.

النتيجة: إتاحة مؤثرات الصورة التالية التالية:

حيناميكي (Dynamic) – نموذ جي (Standard) – سينمائي (Movie) – اختياري (Custom)

يمكنك أيضًا إعداد هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر **P.MODE** (وضع الصورة).

K55A_ARB (Spiderman) 20 10/21/03, 2:06 PM

ضبط إعدادات الصورة

ARB

هناك العديد من الإعدادات في التليفزيون التي تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٢ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٣ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "للضبط (Adjust)".

٤ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "للضبط (Adjust)".

٥ اضغط على الزر▼ أو ▲ لتحديد الخيار (التباين (Contrast) أو البربق (Brightness) أو حدة الوضوح (Sharpness) أو اللون (Colour)) أو Tint-NTSC "درجة اللون NTSC") المطلوب ضبطه. اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

النتيجة: يظهر الشريط الأفقي. حرِّك مؤشر الشريط الأفقي إلى اليسار أو اليمين بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .

◆ إذا قمت بإجراء أي تغييرات على هذه الإعدادات، فإن معيار الصورة سوف ينتقل تلقائيًا إلى "اختياري (Custom)".

◆ يوجد لدى التليفزيون نظام "معادلة المجال المغناطيسي تلقائيًا" الذي يتم تشغيله في حالة وجود تداخل مغناطيسي. لمعادلة المجال المغناطيسي حول شاشة التليفزيون، قم بإيقاف تشغيل التليفزيون من خلال الضغط على "⏻" (تشغيل/إيقاف) في اللوحة الأمامية. (ارجع إلى "معادلة المجال المغناطيسي تلقائيًا لإزالة المساحات اللونية المشوشة" صفحة ٣٨.)

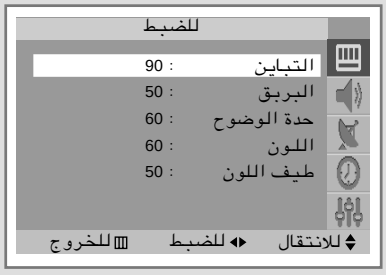

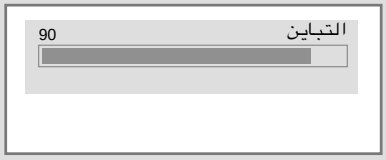

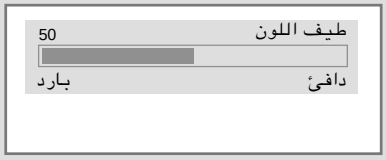

تشغيل/إيقاف تشغيل ميزة تقليل التشويش الرقمي

إذا كانت الإشارة التي يستقبلها التليفزيون ضعيفة، فيمكنك تنشيط هذه الميزة لتقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصورة (Picture)".

٢ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٣ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الإختيار الرقصي (Digital NR)".

٤ لتشغيل هذه الميزة، حدد "تشغيل (On)" بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .

ضبط الشاشة الزرقاء

في حالة عدم استقبال أي إشارة أو كانت الإشارة ضعيفة للغاية، تحل الشاشة الزرقاء تلقائيًا محل خلفية الصورة المشوشة.

*في حالة الرغبة في الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، ينبغي ضبط وضع "شاشة زرقاء (**Blue Screen**)" على "إيقاف (**Off**)".*

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر ▶ أو◀ .

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "شاشة زرقاء (Blue screen)".

٥ لتشغيل هذه الميزة، حدد "تشغيل (On)" بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .

استخدام ميزة التحكم في الإمالة

إذا وَجدت أن الصورة التي يتم استقبالها مائلة نوعًا ما باتجاه جانب واحد، فيمكنك ضبط إعداد الإمالة.

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "إعداد (Setup)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "مائل (Tilt)".

٥ اضغط على الزر ▶ أو ◀ للوصول إلى الإعداد المطلوب (**-٧** إلى **+٧**).

تحديد حجم الصورة

*يمكنك تحديد حجم الصورة الذي يتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على النحو الأمثل من خلال الضغط على الزر "**P.SIZE**" (حجم الصورة).*
سوف تكون أحجام الصورة التالية متاحة:

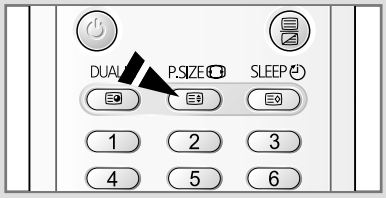

- عادي (***Normal***) - تكبير **1** (***Zoom1***) - تكبير **2** (***Zoom2***) - ***16:9***
- عريض (***Wide***) - بانورامية (***Panorama***) - تكبير **1** (***Zoom1***) - تكبير **2** (***Zoom2***)، ***4:3***

تغيير معيار الصوت

ARB

يمكنك تحديد نوع المؤثر الصوتي الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث محدد.

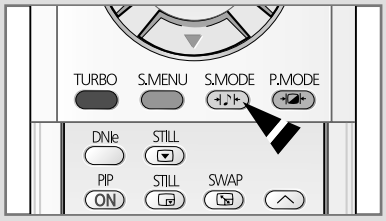

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على الزر ► أو ◄ .

النتيجة: يتم تحديد "الوضعية (Mode)".

٤ حدد مؤثر الصوت المطلوب بالضغط على الزر ► أو ◄ أكثر من مرة.

النتيجة: إتاحة مؤثرات الصوت التالية:

نموذجي (Standard) – موسيقي (Music) – سينمائي (Movie) – خطابي (SVE) – اختياري (Custom)

◆ SVE : تقنية SAMSUNG لتحسين الصوت.

يمكنك أيضًا ضبط هذه الخيارات فقط بالضغط على الزر **S.MODE** (وضع الصوت).

K55A_ARB (Spiderman) 24 10/21/03, 2:09 PM

ضبط إعدادات الصوت

ARB

يمكن ضبط إعدادات الصوت لتتوافق مع تفضيلاتك الشخصية.

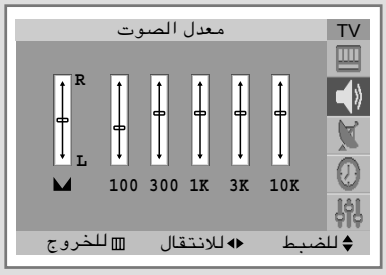

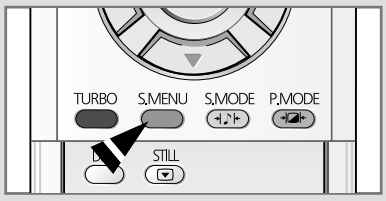

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "معدل الصوت (Equalizer)".

٥ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "معدل الصوت (Equalizer)"

➢ يمكنك أيضًا عرض هذه المجموعة فقط بالضغط على الزر **S.MENU** (قائمة الصوت).

٦ حدد الخيار المطلوب ضبطه بالضغط على الزر ▶ أو ◀ .اضغط على الزر ▼ أو ▲ للوصول إلى الإعداد المطلوب.

➢ إذا قمت بإجراء أي تغييرات على هذه الإعدادات، فإن معيار الصوت سوف ينتقل تلقائيًا إلى "اختياري (Custom)".

K55A_ARB (Spiderman) 25 10/21/03, 2:10 PM

الإعدادات الإضافية للصوت

ARB

◆ *مستوى صوت ذاتي (**Auto Volume**)*

لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها، ولهذا فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. تتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة بواسطة خفض مستوى الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو رفع مستوى الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

◆ *لحني (**Melody**)*

يمكنك سماع صوت نغمة واضح عند تشغيل أو إيقاف تشغيل التليفزيون.

◆ *صوت قوي (**Turbo sound**)*

تبرز هذه الميزة كلاً من نطاقات الصوت العليا والدنيا بصورة مناسبة (كما تتضمن المؤثرات الأخرى). وبذلك، يمكنك أن تستمتع بصوت رائع وفعال على نحو أكبر عند الاستماع للموسيقي أو مشاهدة الأفلام أو القنوات الأخرى.

◆ *مما ثل للإستيريو (**Pseudo Stereo**) / صوت محيطي حقيقي (**Virtual Surround**)*

تعمل ميزة "مما ثل للإستيريو (Pseudo stereo)" على تحويل إشارة الصوت ذات القناة الواحدة إلى قناتين متطابقتين على اليسار واليمين. وبمجرد ضبط "مما ثل للإستيريو (Pseudo stereo)" أو "صوت محيطي حقيقي (Virtual surround)" على "تشغيل (On)" أو "إيقاف (Off)"، تنطبق هذه الإعدادات على مؤثرات الصوت مثل "قياسي (Standard)" و "موسيقى (Music)" و"فيلم (Movie)" و "حوار (تقنية Samsung لتحسين الصوت) ((Speech (SVE)".

◆ *مكبر الأصوات المنخفضة (**Woofer**)* (خيار إضافي)

يعمل مكبر الأصوات المنخفضة على تشغيل الإشارات الأقل من ١٦٠ هرتز في نطاق التردد الواقع بين ٢٠ هرتز و٢٠ كيلو هرتز. حيث يحسن ذلك من خبرة الاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام.

---

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

---

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الصوت (Sound)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الصوت (Sound)".

---

٣ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

---

٤ حدد الخيار المطلوب (مستوى صوت ذاتي (Auto volume) أو لحني (Melody) أو صوت قوي (Turbo sound) أو مما ثل للإستيريو (Pseudo stereo) أو صوت محيطي حقيقي (Virtual surround) أو صكبر الصوت (Woofer) (خيار إضافي)) بالضغط على الزر ▼ أو ▲ .

➢ لتحديد صوت قوي (Turbo sound) أو مما ثل للإستيريو (Pseudo stereo) أو صوت محيطي حقيقي (Virtual surround) أو الأصوات المنخفضة (Woofer) (خيار إضافي)، حدد مؤثر الصوت (Sound effect) من خلال الضغط على الزر▼ أو ▲ واضغط على الزر ▶ أو الزر ◀ .

➢ يمكنك تحديد ميزة صوت التيربو فقط بالضغط على الزر **TURBO** (تيربو).

---

٥ لتشغيل كل ميزة حدد "تشغيل (On)" من خلال الضغط على الزر ▶ أو ◀ .

➢ تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories. كل "Dolby" ورمز (D المزدوج) علامة تجارية خاصة بشركة Dolby Laboratories.

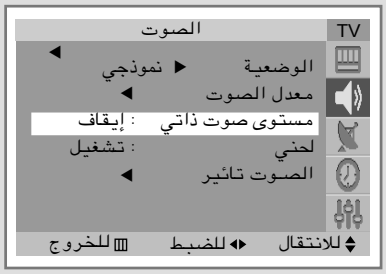

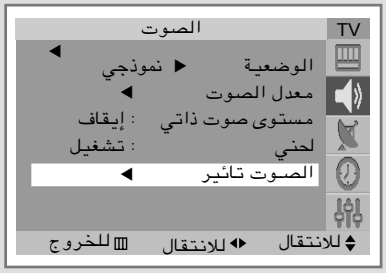

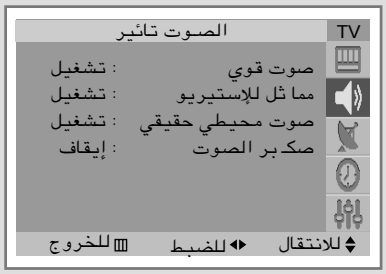

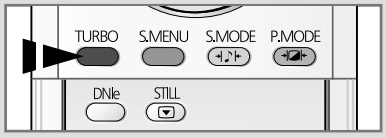

تحديد وضع الصوت (وفقًا للطراز)

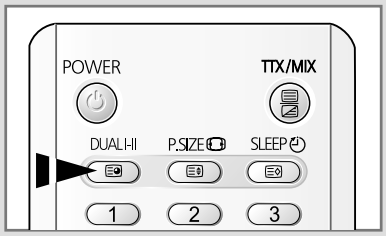

*يعرض/يتحكم الزر "**DUAL I-II**" في معالجة إشارة الصوت والإخراج الخاص بها. عند تشغيل التليفزيون، يكون الوضع معينًا تلقائيًا إما على "**Dual-I**" أو "**Stereo**"، وذلك حسب الإرسال الحالي.*

	نوع البث	المؤشر الموجود على الشاشة
NICAM استريو	البث العادي (صوت قياسي)	**Mono** (الاستخدام العادي)
	عادي + NICAM أحادي	**Mono** ↔ **Mono NICAM** (عادي)
	NICAM ستريو	**Mono** ↔ **Stereo NICAM** (عادي)
	نايكام مزدوج I-II	**NICAM Dual-I** → **NICAM Dual-II** → **Mono** (عادي)
A2 استريو	البث العادي (صوت قياسي)	**Mono** (الاستخدام العادي)
	ثنائي اللغة أو مزدوج– I-II	**Dual-I** ↔ **Dual-II**
	استريو	**Mono** ↔ **Stereo** (أحادي مضغوط)

- ◆ إذا ساءت ظروف الاستقبال، فسيسهل الاستماع في حالة تعيين الوضع على Mono (أحادي).
- ◆ إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى Mono (أحادي).
- ◆ عند استقبال صوت أحادي في وضع AV، فقم بإجراء التوصيل بموصل مدخل "AUDIO-L" الموجود في اللوحة (الأمامية أو الجانبية). إذا صدر الصوت الأحادي من مكبر الصوت الأيسر فقط، فاضغط على الزر **DUAL I-II**.

ضبط موقت النوم

ARB

*يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين ٣٠ و ١٨٠ دقيقة ينتقل بعدها التليفزيون إلى وضع الانتظار تلقائيًا من خلال الضغط على الزر "**SLEEP** (⏲)".*

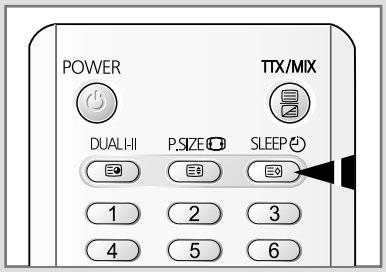

١ اضغط على الزر **SLEEP** (⏲) في جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: في حالة عدم ضبط مُوقت النوم بعد، ستعرض الشاشة كلمة "إيقاف (Off)". أما إذا تم ضبط موقت النوم من قبل، فإن الشاشة سوف تعرض الوقت المتبقي وذلك قبل انتقال التليفزيون لوضع الانتظار.

٢ اضغط على الزر **SLEEP** (⏲) أكثر من مرة واستعرض الفترات الزمنية المحددة مسبقًا (٣٠ و ٦٠ و ٩٠ و ١٢٠ و ١٥٠ و ١٨٠).

النتيجة: ينتقل التليفزيون تلقائيًا إلى وضع الانتظار حينما يصل الموقت إلى الصفر.

٣ لإلغاء ميزة موقت النوم، اضغط على الزر **SLEEP** (⏲) أكثر من مرة وحدد "إيقاف (Off)".

ضبط الوقت الحالي وعرضه

*يمكنك ضبط ساعة التليفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي من خلال الضغط على الزر "**INFO** (معلومات) (⊡)". ينبغي كذلك ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام موقتات التشغيل أو الإيقاف التلقائية.*

➢ عند الضغط على الزر "⏻" (تشغيل/إيقاف) الموجود بالجزء الأمامي من التليفزيون، سيتم إعادة ضبط إعداد الساعة.

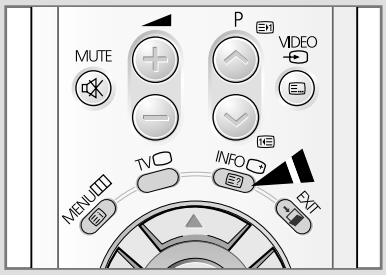

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الوقت (Time)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الوقت (Time)".

٣ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

النتيجة: يتم تحديد "الساعة (Clock)".

٤ اضغط على الزر ▶ أو ◀ للانتقال إلى الساعة أو الدقيقة. اضبط الساعة أو الدقيقة بالضغط على الزر▼ أو ▲ .

٥ حينما تنتهي من هذه العملية، اضغط على الزر **TV** (التليفزيون) للخروج.

٦ للقيام ب... اضغط على الزر "**INFO**(معلومات) (⊡)"...

عرض معلومات القناة	مرة واحدة.
عرض الوقت الحالي	مرتان.
إزالة العرض	ثلاث مرات.

تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله تلقائيًا

ARB

يمكنك ضبط موقتي التشغيل/الإيقاف حتى يعمل التليفزيون على:

- *التشغيل تلقائيًا والانتقال إلى القناة المطلوبة في الوقت الذي تحدده.*
- *إيقاف التشغيل تلقائيًا في الوقت الذي تحدده.*

تتمثل الخطوة الأولى في ضبط ساعة التليفزيون (ارجع إلى "ضبط الوقت الحالي وعرضه" في الصفحة السابقة). إذا لم تقم بضبط الساعة بعد، فستظهر الرسالة Set the clock first (اضبط الساعة أولا).

١ اضغط على الزر **MENU** "القائمة".

النتيجة: يتم عرض القائمة الرئيسية.

٢ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "الوقت (Time)".

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "الوقت (Time)".

٣ اضغط على الزر ▶ أو ◀ .

٤ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "المؤقت (Timer)".

٥ اضغط على الزر ▶ أو ◀ لضبط الإعداد على "تشغيل (On)".

النتيجة: يتم عرض "وقت البدء (On time)" و "وقت الإيقاف (Off Time)".

٦ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "وقت البدء (On time)". اضبط الوقت المطلوب تشغيل التليفزيون عند حلوله تلقائيًا.

- اضغط على الزر ▶ أو ◀ للانتقال إلى الساعة أو الدقيقة. اضبط الساعة والدقيقة بالضغط على الزر ▼ أو ▲.

٧ اضغط على الزر ▼ أو ▲ لتحديد "وقت الإيقاف (Off Time)". باستخدام نفس الطريقة المذكورة أعلاه، اضبط الوقت المطلوب إيقاف تشغيل التليفزيون عند حلوله تلقائيًا.

ميزة **Teletext** (نصوص المعلومات)

توفر معظم قنوات التليفزيون خدمات المعلومات المقروءة عبر نصوص المعلومات. تحتوي المعلومات المقدّمة على:

- *مواعيد البرامج التليفزيونية*
- *نشرات الأخبار وتوقعات الطقس*
- *أخبار الرياضة*
- *معلومات السفر*

يتم تقسيم المعلومات إلى صفحات مرقمة (انظر الرسم التخطيطي).

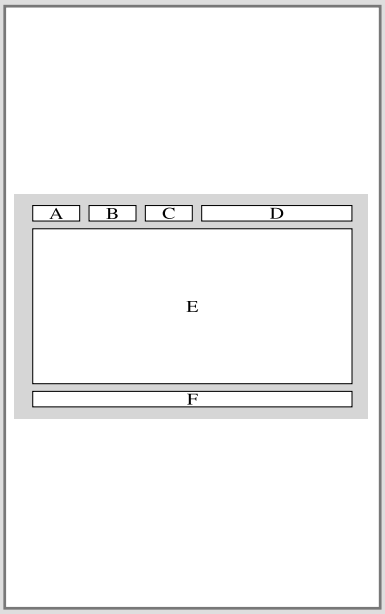

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	تعريف قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو مؤشرات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات عن FASTEXT.

- يمكن أن تختلف هذه المعلومات وفقًا لمصدر TTX (نصوص المعلومات).
- غالبًا ما يتم تقسيم بيانات Teletext (نصوص المعلومات) على صفحات عديدة معروضة بشكل متسلسل، والتي يمكن الوصول إليها من خلال:
  - إدخال رقم الصفحة
  - تحديد عنوان في قائمة
  - تحديد عنوان ملون (نظام FASTEXT)

عرض بيانات **Teletext** (نصوص المعلومات)

*يمكنك عرض بيانات **Teletext** (نصوص المعلومات) على التليفزيون في أي وقت.*

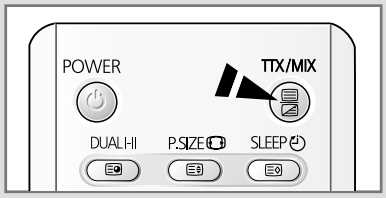

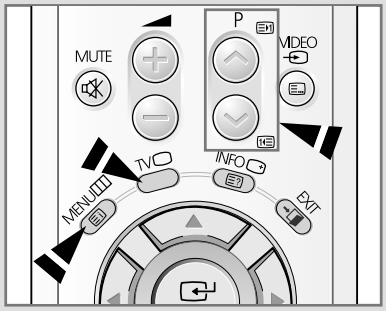

لعرض بيانات Teletext (نصوص المعلومات) بصورة صحيحة، لابد أن يكون استقبال القناة مستقرًا؛ هذا وإلا:

- قد لا تظهر بعض المعلومات
- قد لا يتم عرض بعض الصفحات

١ حدد القناة التي تقوم بتوفير خدمة Teletext (نصوص المعلومات) وذلك بالضغط على الزر ◯ أو ◯ .

٢ اضغط على الزر **TTX/MIX** ( ) لتنشيط وضع نصوص المعلومات.

النتيجة: يتم عرض صفحة المحتويات. يمكن إعادة عرض صفحة المحتويات في أي وقت عن طريق الضغط على الزر (الفهرس).

٣ إذا كنت ترغب في عرض البث الفعلي في نفس وقت عرض صفحة نصوص المعلومات، فاضغط على الزر **TTX/MIX** ( ) مرة أخرى.

٤ اضغط مرة أخرى على الزر **TV** ( ) للخروج من عرض نصوص المعلومات.

تحديد الصفحة بالرقم

ARB

يمكنك إدخال رقم الصفحة مباشرة عن طريق الضغط على أزرار الأرقام الموجودة بجهاز التحكم عن بعد.

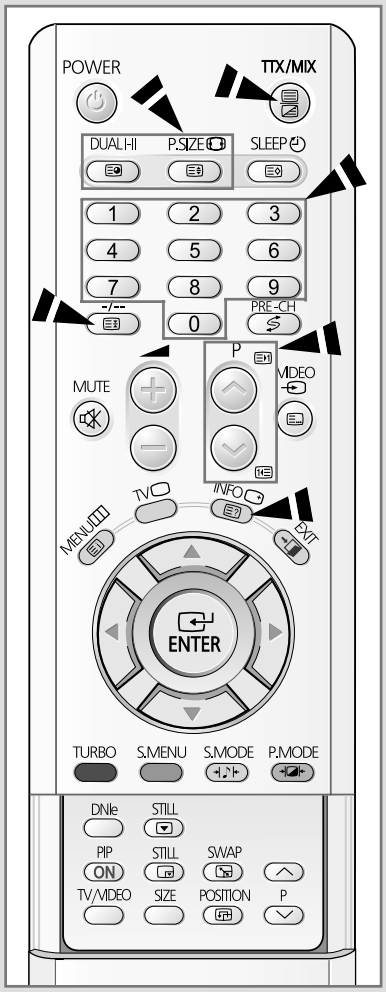

١ أدخل رقم الصفحة المكون من ثلاثة أرقام والمحدد في المحتوى عن طريق الضغط على أزرار الأرقام المناظرة.

النتيجة: يزيد العدد الذي يشير إلى الصفحة الحالية ثم يتم عرض الصفحة بعد ذلك.

٢ إذا كانت الصفحة المحددة مرتبطة بالعديد من الصفحات الثانوية، فسيتم عرض الصفحات الثانوية بشكل متسلسل. لتثبيت العرض في صفحة محددة، اضغط على (تثبيت) اضغط على (تثبيت) مرة أخرى للاستئناف.

استخدام خيارات العرض المتعددة:

لعرض...	اضغط على....
◆ كل من بيانات نصوص المعلومات والبث العادي	**TTX/MIX ( )** مرتين
◆ النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال)	(إظهار)
◆ الشاشة العادية	(إظهار) مرة أخرى
◆ صفحة ثانوية، بإدخال رقمها الذي يتكون من أربعة أرقام	(صفحة-فرعية)
◆ الصفحة التالية	(صفحة للأعلى)
◆ الصفحة السابقة	(صفحة للأسفل)
◆ الأحرف ذات الحجم المزدوج في: • النصف الأعلى من الشاشة • النصف الأسفل من الشاشة	(الحجم) • مرة واحدة • مرتان
◆ الشاشة العادية	• ثلاث مرات

استخدام وضع FLOF لتحديد الصفحة

يتم تمييز الموضوعات المختلفة المتضمنة في صفحات نصوص المعلومات لونيًا، ويمكن تحديدها بالضغط على الأزرار الملونة الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

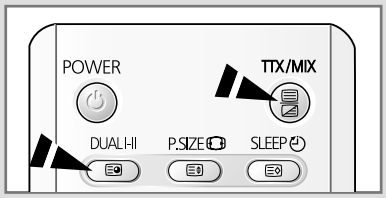

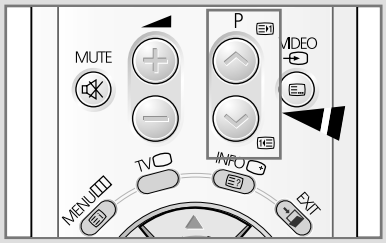

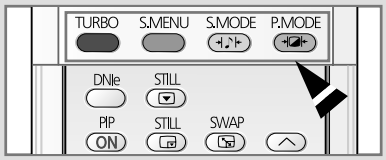

١ اعرض صفحة محتويات نصوص المعلومات بالضغط على الزر **TTX MIX** (▤).

٢ اضغط على الزر الملون المناظر للموضوع المطلوب تحديده؛ حيث توجد الموضوعات المتاحة في سطر الحالة.

النتيجة: يتم عرض الصفحة وبها معلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة.

٣ لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المناظر.

٤ لعرض الصفحة الفرعية، اتبع الخطوات التالية.

- اضغط على الزر ▤ (صفحة فرعية).
  النتيجة: تظهر الصفحات الفرعية المتاحة.
- حدد الصفحة الفرعية المطلوبة. يمكن تصفح الصفحات الفرعية باستخدام الزر **TURBO** (أحمر) أو **S.MENU** (أخضر).

تخزين صفحات Teletext (نصوص المعلومات)

يمكنك تخزين حتى أربع صفحات من نصوص المعلومات لعرضها لاحقًا في أوقات الفراغ.

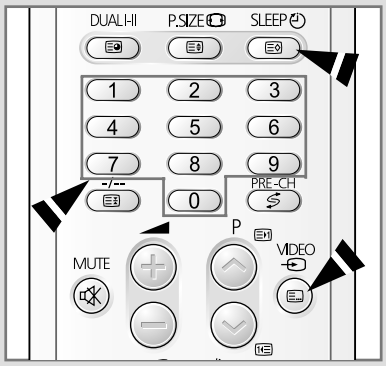

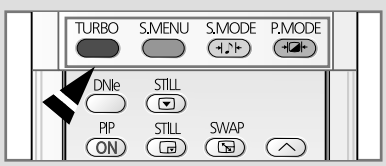

١ حدد الوضع **LIST** مستخدمًا الزر ▤ (قائمة).

النتيجة: يتم عندئذ عرض أربعة أعداد يتكون كل منها من ٣ أرقام ب ألوانٍ مختلفة.

➢ يستخدم الزر ▤ (قائمة) للتبديل بين وضعي LIST/FLOF.

٢ اضغط على الزر الملون المناظر للصفحة التي سوف يتم استبدالها.

٣ أدخل رقم الصفحة الجديدة مستخدمًا أزرار الأرقام.

٤ كرر الخطوة ٢ و ٣ لكل صفحة مطلوب تخزينها، على أن يتم استخدام زر ملون مختلف في كل مرة.

٥ اضغط على الزر ▤ (تخزين) حتى تومض الفقرات المناظرة.

توصيل التليفزيون بمدخل خارجي/مخارج خارجية

ARB

الجزء الخلفي من التليفزيون
(وفقًا للطراز)

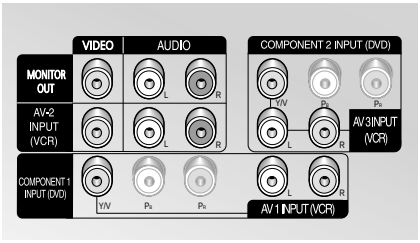

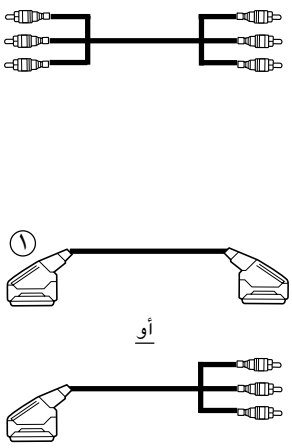

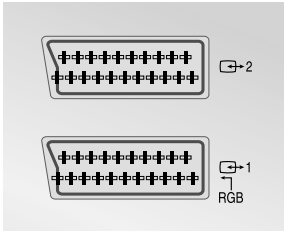

◆ "MONITOR OUT (مخرج الشاشة) (أو 2) " ويتم استخدامه مع مخرج الصوت/الفيديو لبرنامج التليفزيون الحالي.

① يمكن تركيب هذا الطرف في:
◆ موصل SCART
◆ ثلاثة موصلات RCA Video ‹فيديو› + Audio-L (صوت–أيسر) و Audio-R (صوت–أيمن›)

② إذا كان لديك جهاز فيديو ثان وترغب في نسخ شريط فيديو، فقم بتوصيل جهاز الفيديو المصدر بمدخل "**AV2 INPUT (VCR)**" (أو 1) " وجهاز الفيديو الهدف بمخرج "**MONITOR OUT** (أو 2)" حتى يتسنى لك إعادة توجيه الإشارة من "**AV 2 INPUT (VCR)** (أو 1)" إلى "**MONITOR OUT** (أو 2)".

③ إذا كان لديك ديكودر فك شفرة، فقم بتوصيله بجهاز الفيديو، ثم توصيل جهاز الفيديو بالتليفزيون.

④ حينما ترغب في تسجيل أحد البرامج، قم بتوصيل المستقبل بمنفذ "**AV2 INPUT (VCR)**" (أو 1)" وتوصيل جهاز الفيديو بمنفذ "**MONITOR OUT** (أو 2)" حتى يتَسنى لك إعادة توجيه الإشارة من "**AV 2 INPUT (VCR)** (أو 1)" إلى "**MONITOR OUT** (أو 2)".

☛ عند توصيل أي نظام صوت أو فيديو بالتليفزيون، تأكد من إيقاف تشغيل كل الوظائف.
ارجع إلى المراجع المرفقة بالجهاز لتتعرف على إرشادات التوصيل التفصيلية واحتياطات السلامة الوقائية.

K55A_ARB (Spiderman) 34 10/21/03, 2:10 PM

توصيل التليفزيون بمشغل أقراص DVD

الجزء الخلفي من التليفزيون

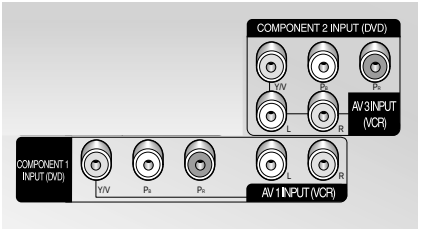

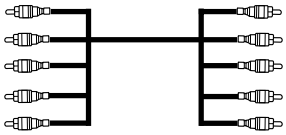

مشغل أقراص DVD



- قم بتوصيل كابل RCA بكل من "**L**" و"**R**" في الجزء الخلفي من التليفزيون والطرف الآخر بموصل "Audio Out " لمشغل أقراص DVD. قم بتوصيل كابل RCA بمقبس "**Y**" و"**PB**" و"**PR**" في الجزء الخلفي من التليفزيون والطرف الآخر بموصلات "Component Video Out (Y, PB, PR) لمشغل أقراص DVD.
- تصدر إشارة سوداء فقط من الشاشة في وضع **Componet1** أو **Componet2**.

توصيل التليفزيون بمخرج الصوت

- تستخدم موصلات "**MONIOR OUT**" (**AUDIO**) أو (**MONITOR AUDIO OUT**)) مع الأجهزة، كنظام الصوت (للاستفادة من مؤثر الصوت Surround).

الجزء الخلفي من التليفزيون
(وفقًا للطراز)

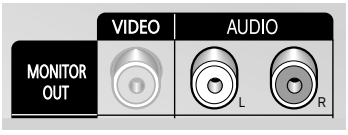





نظام الصوت



توصيل التليفزيون بمدخل RCA

➢ يتم استخدام موصلات RCA (VIDEO و AUDIO-L+R) مع الأجهزة، مثل كاميرات الفيديو ومشغلات أقراص الفيديو وبعض أجهزة ألعاب الفيديو.

كاميرا الفيديو



جهاز ألعاب الفيديو



مشغل أقراص الفيديو



الجزء الجانبي من التليفزيون

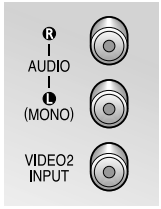

توصيل التليفزيون بمدخل S-Video

➢ تستخدم موصلات S-VIDEO و RCA (AUDIO-L+R) مع الأجهزة التي تحتوي على مخرج S-Video مثل كاميرا الفيديو أو جهاز الفيديو.

كاميرا الفيديو



جهاز الفيديو

الجزء الجانبي من التليفزيون

① 

و 

① لتشغيل الصور والصوت، يجب استخدام كل من موصلات S-VIDEO و RCA.

➢ عند توصيل كل من موصل AV الجانبي والخلفي بالأجهزة الخارجية، تكون الأولوية لموصل AV الجانبي.

توصيل سماعات الرأس بالتليفزيون

يمكنك توصيل سماعات الرأس بالتليفزيون في حالة الرغبة في مشاهدة التليفزيون دون إزعاج الآخرين في الغرفة.

١ قم بتوصيل قابس سماعات الرأس بالمقبس الصغير الذي تبلغ سعته ٣,٥ ملم.

النتيجة: يتم سماع الصوت عبر سماعات الرأس.

٢ حينما ترغب في سماع الصوت عبر مكبرات الصوت مرة أخرى، كل ما عليك هو فصل سماعات الرأس.

➢ ربما يؤدي استخدام سماعات الرأس لفترة طويلة بمستوى صوت عال إلى إصابة حاسة السمع لديك بالضرر.

عرض الصور من مصادر خارجية

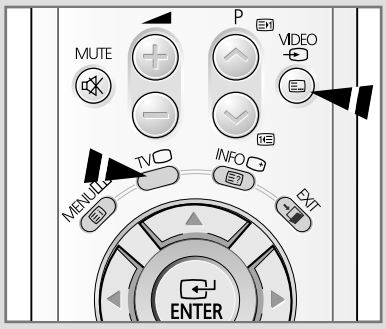

بمجرد توصيل أنظمة الصوت والفيديو المتعددة، سيمكنك عرض مصادر مختلفة عن طريق تحديد المدخل المناسب.

١ تأكد من إجراء كافة التوصيلات الضرورية.

٢ قم بتشغيل التليفزيون، ثم اضغط على الزر **VIDEO** (⊣) أكثر من مرة.

النتيجة: يتم عرض مصادر الإدخال بالترتيب التالي:

- **Componetn1 - S-VIDEO - AV3 - AV2 - AV1 - TV**
- **Component2. –** (طراز RCA)
- **S-VIDEO - AV2 - AV1 - TV** (طراز SCART)

➢ قد تظهر الصور تلقائيًا وفقًا للمصدر المحدد.

➢ لمشاهدة البرامج التليفزيونية مرة أخرى، اضغط على الزر **TV** (▭) وحدد رقم القناة المطلوبة.

معادلة المجال المغناطيسي تلقائيًا لإزالة المساحات اللونية المشوشة

يتم تركيب ملف معادلة المجال المغناطيسي حول أنبوب أشعة الكاثود للتليفزيون، وبذلك فأنت في العادة لست في حاجة إلى معادلة المجال المغناطيسي حول التليفزيون يدويًا.

أما إذا قمت بنقل التليفزيون إلى موقع آخر وظهرت مساحات لونية مشوشة على الشاشة، فينبغي عليك القيام بالآتي:

- إيقاف تشغيل التليفزيون من خلال الضغط على الزر " ⏻ " (تشغيل/إيقاف) في اللوحة الأمامية
- فصل التليفزيون من مقبس الحائط
- عدم تشغيل التليفزيون لحوالي ٣٠ دقيقة حتى يمكن تشغيل وظيفة معادلة المجال المغناطيسي تلقائيًا، ثم الضغط على الزر "**POWER** (التشغيل/الإيقاف) " ⏻ " في جهاز التحكم عن بعد.

☚ في حالة ترك التليفزيون دون إشراف، اضغط على الزر " ⏻" (تشغيل/إيقاف) لإيقاف تشغيل التليفزيون.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها: قبل الاتصال بموظفي الصيانة

*قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع لشركة **Samsung**، قم بإجراء الفحوصات البسيطة التالية.*

إذا لم تنجح في حل المشكلة باستخدام الإرشادات الموجودة أدناه، فقم بتدوين طراز التليفزيون والرقم المسلسل ثم اتصل بالوكيل المحلي.

لا يوجد صوت أو صورة	◆ تأكد من توصيل سلك التيار الكهربي الرئيسي بمقبس الحائط. ◆ تأكد من الضغط على الزر " ⏻" (تشغيل/إيقاف) والزر **POWER** (التشغيل/الإيقاف) (⏻). ◆ افحص إعدادات تباين وسطوع الصورة. ◆ افحص مستوى الصوت.
توجد صورة عادية لكن لا يوجد صوت	◆ افحص مستوى الصوت. ◆ افحص ما إذا كان قد تم الضغط على الزر **MUTE** (صامت) (🔇) الخاص بمستوى الصوت في جهاز التحكم عن بُعد.
لا توجد صورة أو توجد صورة أبيض وأسود	◆ اضبط إعدادات الألوان. ◆ تأكد من صحة نظام البث المحدد.
يوجد تداخل بين الصوت والصورة	◆ حاول أن تكتشف الجهاز الكهربائي الذي يؤثر على التليفزيون وحركه بعيدًا عنه. ◆ قم بتوصيل جهازك بمقبس تيار كهربائي رئيسي مختلف.
ظهور صورة باهتة أو بيضاء أو صوت متقطع	◆ تأكد من اتجاه وموقع هوائي الاستقبال وتوصيلاته. غالبًا ما يحدث التداخل نتيجة لاستخدام هوائي داخلي.
يوجد قصور في أداء جهاز التحكم عن بُعد	◆ استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بُعد. ◆ نظّف الحافة العلوية من جهاز التحكم عن بُعد (إطار الإرسال). ◆ افحص أطراف البطاريات.

مذكرة

ARB

K55A_ARB (Spiderman) 39 10/21/03, 2:11 PM

- خدمة ما بعد البيع

- لا تتردد في الاتصال ببائع التجزئة أو وكيل الخدمة في حالة ظهور أي تغير في أداء المنتج يشير إلى وجود عيب معين به.

SAMSUNG
ELECTRONICS

AA68-03029A-00